P152 FMトランスミッターSE 取り扱い説明書

CITY ROAD

このたびは、FMトランスミッターSEをお求めいただきまして、ありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、必ず取り扱い説明書を最後までお読みください。

使用上の注意

- ●受信感度が悪くノイズが入る場合には周波数を変えてください。
 ●受信感度が悪くノイズが入る場合には周波数を変えてください。
 ●受ける要信用のボールアンテナが付いているお車では、アンテナを伸ばした状態でご使用ください。車種によりラジオアンテナの位置が 適いますのでアンテナの位置を確認の上、受信感度の良い位置でご使用ください。ラジオアンテナはリアウインドウやサイドウインドウ のブリントタイプやルーフ上に付いているタイプ等があります。 ●FMラジオ放送の干渉ノイズや混信によるノイズを避ける為に、ご使用になる地域のFMラジオの周波数から0.2MHz以上離れた周波 粉を726mR/とおさい

- ●ドMフジオが送りボデノイトや混信によるノイスを起じる場に、こ使用による地域のドMブジオの周波数からしごMTと以上解化に周波数でで使用たださい。
 ●接続機器のイコライゲー機能、低音/高温調整、ラウドネスコントロール等の音質調整により、再生音質が大きく変化する場合があります。適度に関係して使用ください。
 ●カーナビゲーション、ボータブルテレビ、ボータブルオーディオ・携帯電話等、本製品と接続する機器でFMトランスミッターが内蔵されている機能の場合には、それらの機器のFMトランスミッター出力をオフにしてください。
 ●車内に本製品以外のFM発信可能な機器がある場合には、電波の干渉によるノイスを避ける為に、その機器のFMトランスミッター出力
 車内に本製品以外のFM発信可能な機器がある場合には、電波の干渉によるノイスを避ける為に、その機器のFMトランスミッター出力
- をオフにしてください。 ●車内で本製品以外の機器でFMトランスミッター出力を行う場合には、電波の干渉によるノイズを避ける為に、本製品の電源をオフにし
- 単内で本製品以外の機能でFMPフノスニップーロリで13 プルロには、発送みりませた。
 ・ 供持電話に平型イヤホン端子変換プラグを差し込む場合には、差込み口の向きを確認した上で差込んでください。機種により差込み方向が異なります。また、プラグを抜く際にはプラグ及び差込み口の破損を防ぐ為、プラグを持ってまっすぐに引き抜くようにしてください。 コードは後く313・最らないようにしてください。プラグを抜く場合もコードを持って引き抜かないようにしてください。プラグの破損やコード内部での断線、接触不良の原因となります。
 ・ コード部分は結ばないようにしてください。コード内部の断線や接触不良の原因、またノイズの発生原因になります。
 ◆ 本製品は中国内専用です。海外でご使用した場合にその国の法律に抵触し、罰せられる場合もあります。

取り付け方法

- 電源ブラグ部の接続について 限定している本体の設置場所から、電源ブラグまでのコードの取り回しを確認し、設置を行っ
- ソケット内のゴミ、灰等を良く取り除いてください。汚れたまま電源プラグを差
- し込むと機能不良の原因になります。 ●お車のエンジンをかけ、電源ブラグをシガーソケットに差し込んでください。振動等で抜け落ちる事の無いよう、奥までしっかり差し込んでください。通電しますと、パネルの周波数表示器のLEDが点式します。
- ●脱着する際には、必ず電源プラグ本体をしっかり持って行ってください。絶対にコードを持っ て引き抜いたりしないでください。




2 トランスミッター本体の設置


- 一本体取り付けには、「両面アープで貼り付け方法」と「取り付けステーでの貼り付け方法」の2種類ございます。
 ●電源ブラグからのコードを、運転操作の妨げにならないように配線してください。
 ●あらかじめ、お車の取り付け場所の汚れを、中性洗剤等を用いて落としてください。取り付け場所が乾燥した後、以下の手順でお取
- り付けください。

 ハクリ紙を剥がして、しっかりと貼り付けてください。

 ※取り付けは車内温度が低い状態で行ってください。

 ※本体取り付け後は粘着テープの粘着力を得るため、24時間放置してからご使用ください。また、貼り直しは粘着力が低下しますのでお避けください。

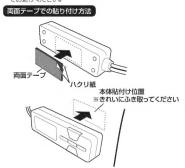

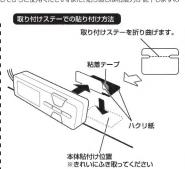

お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

警告・注意事項を良くお読みの上、正しくご使用ください。 誤ったご使用は死亡事故などの原因となります。

⚠

告


注

●重転者が運転にて本製品の操作や接続した各機器の強性を行うのは大 接続した各機器の操作を行うのは大 変危険ですのでおやめください。●本 製品を運転操作や視界の妨げ、エア パッグ付近ぬいはエアパッグ作動の 妨げになる場所への取付け、ご使用、 放置はおやめください。◆契配は目 動車用です。シガーンケット電源以外 でのご使用はおやめください。本製品及び各接続機器の故障・破損の原因になります。●本製品をダッシュボードやエアコ ン吹き出し口など、直動打化がのあたる場所や高温になる場所での取り付け、ご使用、放置及び火気に近づけないようにして ください。本製品及び各接続機器の故障、破損の原因になります。●本製品の分解、改造・加工はおやめください。各接続機器 の故障・破損の原因になります。これらが近対する各接続機器のトラブルに関して、当社は責任を負しがおよす。●本製品 分解、破損、故障、変形、コードの断線等不見合かる場合には、ご使用をおやめください。●本製品にたたきつけるような強 いショックを与えないでください。本製品の故障、破損の原因になります。●本製品にたたきつけるような強 いショックを与えないでください。本製品の故障、破損の原因になります。●本製品にたたきつけるような強 したままのご使用は本製品並びに各接線機器の放開、破損の原因になります。●本製品にたたきつけるような強 したままのご使用は本製品並びに各接線機器の放開、破損の原因になります。●本製品は、100円を必要としない、100円である場合になります。●本製品は、100円である場合に対していたままのご使用は本製品並びに各接線機器の放開、破損の原因になります。●本製品は、無線局の免許を必要としない機器である。

◆本製品のご使用中によるメモリーダイヤルやデータの消失や破掃、通信不能等の付随的保証は一切負いかね ます。●コトが細い場。迅暴にあっかったいください、断線する場合があります。●型の温場を出ている。 て、音質が悪くなる場合があります。●設置場所により、車両・投影機器からのノイズが入ることがあります。その 際には、本製品の設置場所を変更してごを明れてさい。●金銭の警告、注風に従わずご使用された場合、誤ったご 使用をされた際等の事故破損等につきましては、当社では一切その責任は負いかねます。


3 オーディオプレイヤーとの接続

- ったりノイズが発生する場合があります。

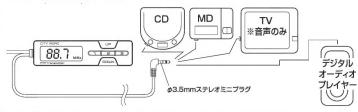

4 携帯電話との接続について

- ●携帯電話にダウンロードした音楽や、ワンセグTV放送の 音声を聞く場合には本製品に付購の平型イヤホン端子 変換プラグを携帯電話の平型イヤホン端子へ接続し、変 換プラグに本製品の93.5mmステレオミニブラグを差
- 換プラグに本要能のの3.5mmステレオミニノフクを走 し込んでください。 ※携帯電話の機種により、平型イヤホン端子の向きが異な ります。接続の際には携帯電話の平型イヤホン端子の向 きをご確認頂き向きを合わせて変換プラグを差し込ん でください。

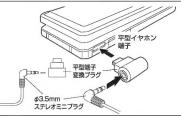

5 チャンネルの設定、音楽の再生

音楽の停止

- 接続機器の再生を停止してください。車のキーををOFF にして本製品の電源が切れた状態でも、接続機器の再生 は停止しませんのでご注意ください。 本製品の製品の電源を切る場合は車のキーをOFFにし
- くください。 キーを抜いても、シガーソケットの電源がオフにならない 車種は、パッテリー上がりのおそれがありますので、降車 時に本製品をシガーソケットから抜いてください。



エンジンを始動し本製品がONになった場合、前回ご使用 していた周波数で起動します。 (ラストチャンネルメモリー機能)

6 チャンネルボタンの登録(3チャンネルメモリー)

- ◆本製品は、よく使う周波数のチャンネルを1~3のボタンに登録できます。登録したい周波数の表示状態で登録したいのボタンを約2秒間押し続け登録後、1~3のボタンを押すと登録された周波数に切り替わります。
- 『 間押し続けます、周波数表示部分が点滅したら登録完了です。

ヒューズ交換について

- ●本製品の電源が入らない場合は、内蔵のヒューズが切れて いる可能性があります。電源ブラグ部に2Aヒューズが入っ ていますので、キャップを外してヒューズを強駆頂き、ヒュ ーズ切れの場合には市販の新しいヒューズに交換してくだ
- ※安全の為、電源プラグの中に2A250Vヒューズが入ってお
- ります。 ※ヒューズ交換の際には、必ず2Aヒューズをご使用ください。

